

Levitronix® ポンプコントローラファームウェア インストール方法

Levitronix Japan K.K.

はじめに

この文書は、Levitronix BPSポンプを制御するファームウェアを、お客様のコンピュータにインストールする方法を述べるものです。

通常、BPSポンプの納入時に、ポンプを制御するファームウェアは、既にポンプコントローラに組み込まれておりますが、特別な用途や新しい機能が必要なときにファームウェアを入れ替える必要が生じます。

その際にサービスソフトウェアを使って入れ替えることが可能です。

具体的な入れ替え方法については、弊社の「サービスソフトウェア操作説明書 PL-2034-00 Rev.11」8.6章ファームウェアの更新(Firmware Update)に記述されていますので、参照願います。

準備(用意するもの)

1. Levitronix サービスソフトウェア(LSS)がインストールされているコンピュータ
2. 更新に必要なファームウェア(既にコントローラに組み込まれているものを置き換えるファームウェア)
通常ダウンロードモジュールと称し、インストーラーパッケージとして Levitronix より供給されます。
供給は、リクエストに応じて e-mail、CD等のメディアで供給される場合もあります。

以下、次ページより手順を記載します。Windows 7 でインストールした手順です。

他の Windows バージョンの場合画面や順番が異なる場合があります。

この文書に関するお問い合わせ先

文書発行元: Levitronix Japan K.K.


111-0053 東京都 台東区 浅草橋 4-16-4 ウイングエイト 5F

TEL : 03-5823-4193 FAX : 03-5823-4195


Contact : Japansupport@levitronix.com

手順


- 1) 前記 1. の用意いただいたコンピュータを起動し、Windows を立ち上げます。
- 2) 供給されたダウンロードモジュールをコンピュータに取り込み下図のように表示します。
または、直接インストーラアイコンをダブルクリックしてもかまいません。

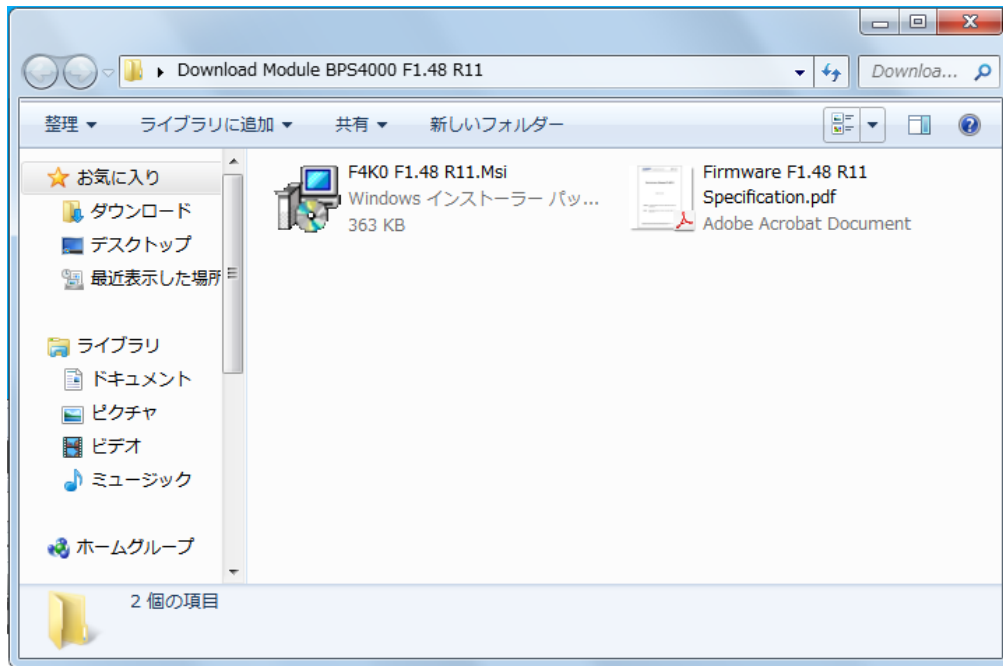


- 3) インストーラパッケージファイルを選択し、ダブルクリックするかファイルメニューからインストールを選んで、インストールを始めます。インストールシールドウィザードが起動し下図の画面が現れますので、**Next>** をクリックしてください。

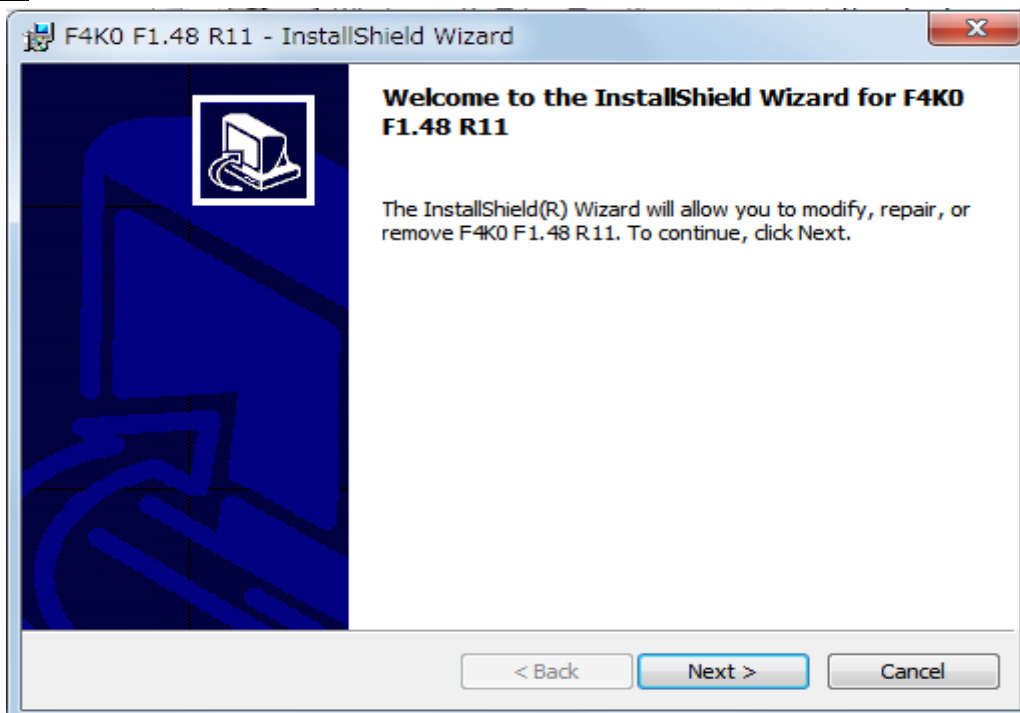


- 4) 次にライセンス許諾画面が現れます。I accept ...(受諾)をチェックして、**Next>** をクリックします。

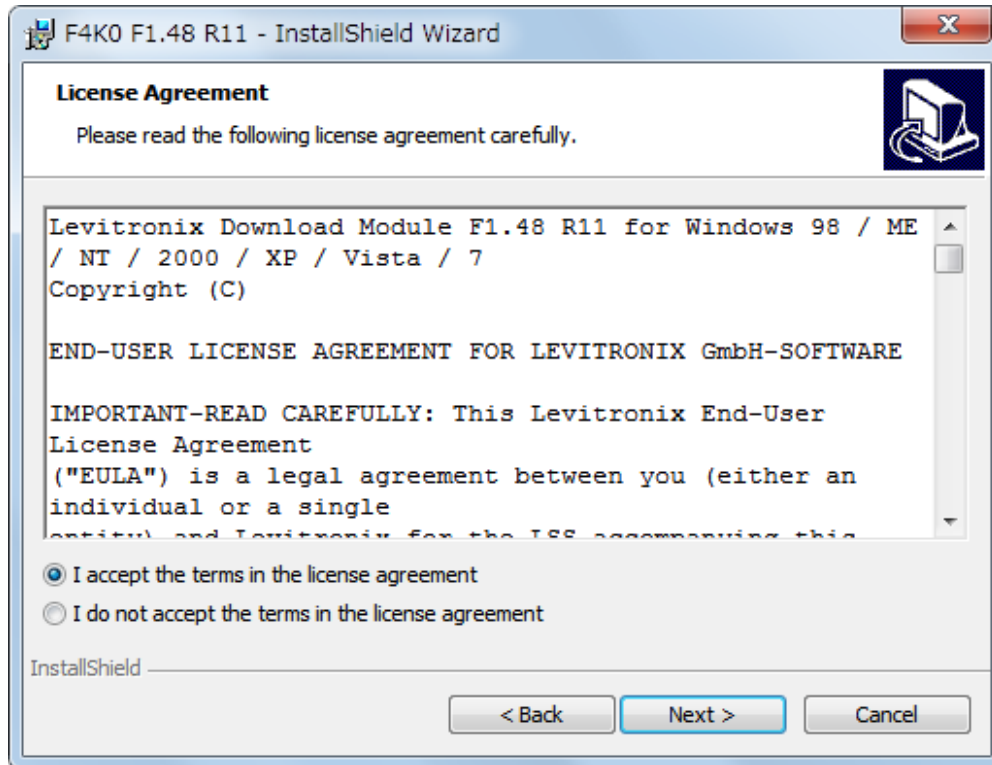


- 5) 次の画面でお客様の情報(名前・社名)を入力(任意)し、全員が使えるようにするか、ご自身だけが使うかを選んでください。そして **Next>** をクリックします。

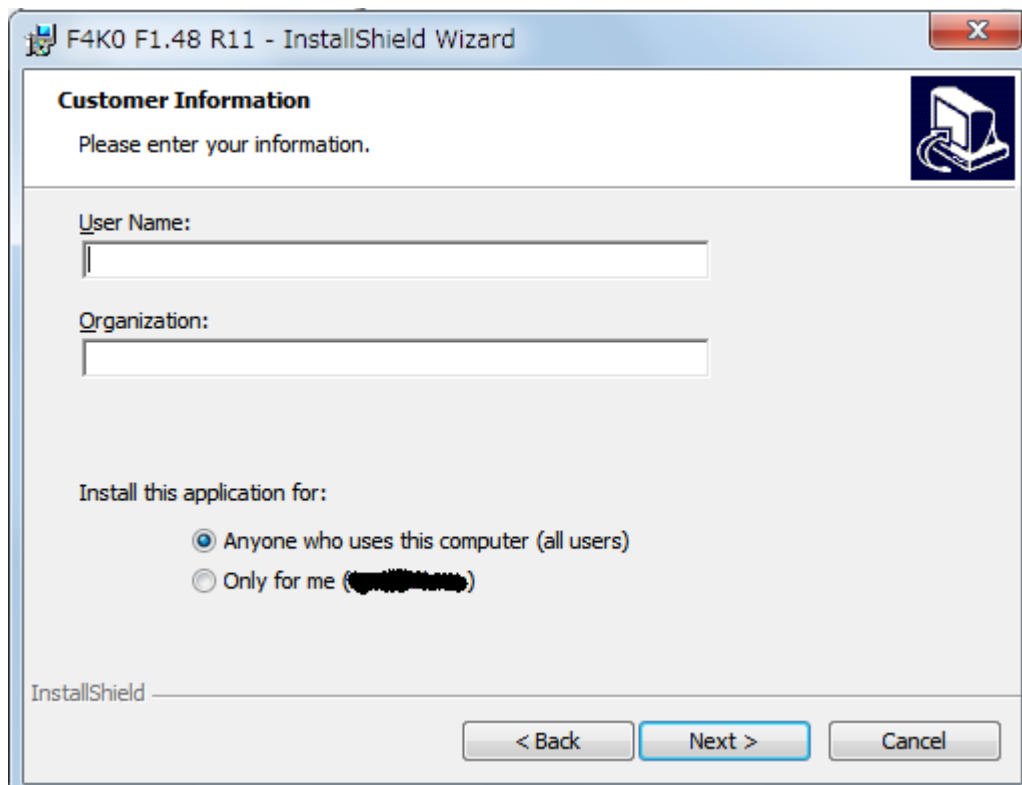

- 6) 次にセットアップ方法を選ぶ画面が現れますので、Complete(完全)を選択し **Next>** をクリックしてください。

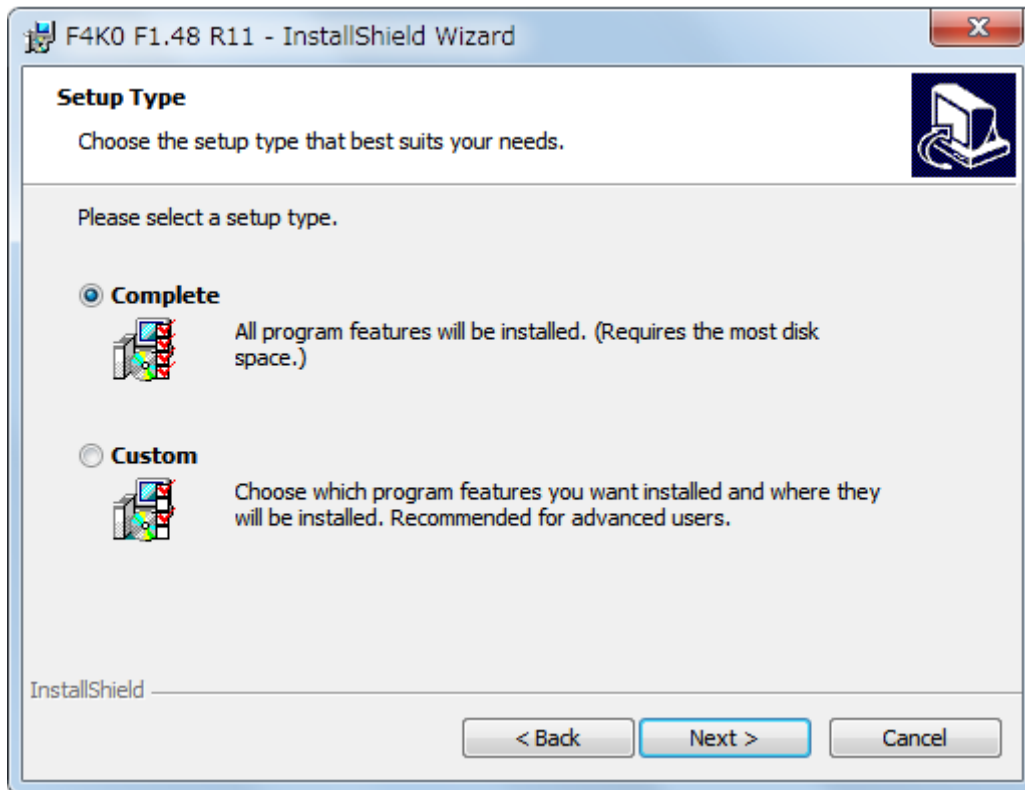

- 7) 次の画面ではインストールを開始するために、**Install** をクリックしてください。

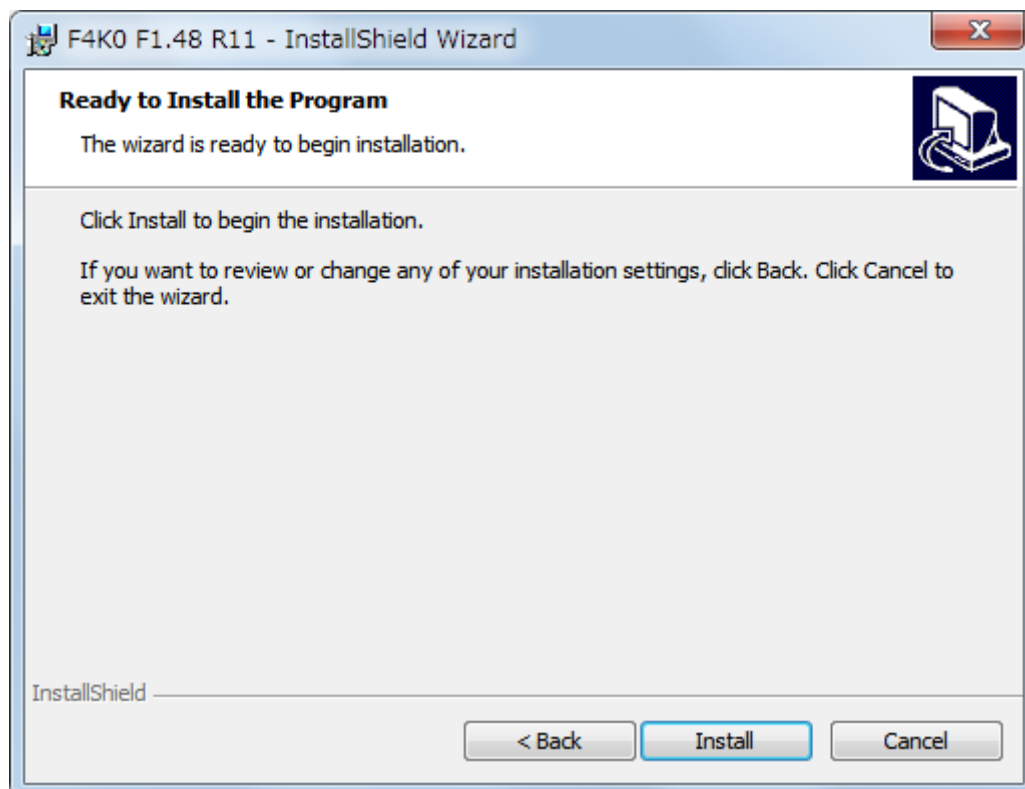

- 8) インストールを開始しますと進行状況を表す画面(下記上図)が表示され、終了しますと下記(下図)の画面になり終了したことをあらわします。Finish ボタンをクリックし画面が消えてインストール作業が終了します。

